

看板の貼り方

用意するもの

- スキージー（ヘラ）
- 霧吹き（スプレー）
- 洗剤液 中性洗剤 1：水 50
- 雑巾などの布
- ペン
- メジャー

ワンポイントアドバイス

- ・施工時の気温は 15℃～ 30℃が適温です
- ・ペンやメジャー等で位置を決めると施工時に分かりやすいです
- ・シートを貼る面の汚れや油分はあらかじめ拭き取りましょう

①下地の清掃


強い粘着力と耐久性を得るため、
下地のホコリ、ゴミ、油分などを
布できれいに拭き取ります。



②位置を決める

貼り付けたい位置にペン等で
目印をつけます。


紙テープ等でも代用できます。

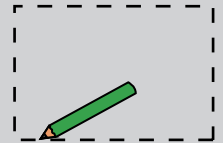

水貼り

③洗剤液を吹き付ける

貼り付け面全体に洗剤液を吹き付けます。
フィルムの裏紙を剥がし糊面にも同様に
吹き付けます。

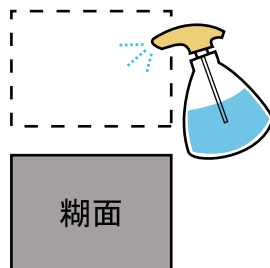


④フィルムを貼る

フィルムを仮止めします。
裏面にゴミや指紋がつかないように
ご注意ください。



⑤圧着


スキージーで空気と水を押し出します。
中心から外側へ繰り返し押し出すと
擦りムラが少なくなります。



ドライ


③フィルムを貼る

裏紙を約 10cm 剥がし、
位置を決めて圧着します。

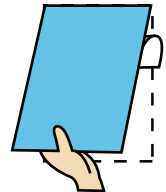

④圧着

フィルムの中央から
左右に圧着します。

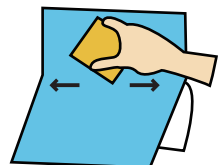

最後に

気泡や水残りがいないか確認します。
気泡がある場合はカッターナイフで
穴を開けるなどして、
空気を押し出して圧着してください。

